


Краткий обзор

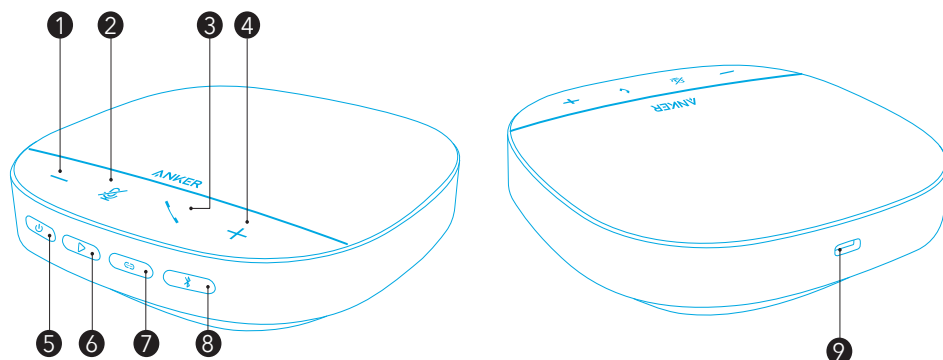


- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1 Кнопка уменьшения громкости | 6 Кнопка воспроизведения |
| 2 Кнопка «Без звука» | 7 Кнопка сопряжения |
| 3 Кнопка телефонного вызова | 8 Кнопка Bluetooth |
| 4 Кнопка увеличения громкости | 9 Порт USB-C для зарядки |
| 5 Кнопка питания | |

Зарядка




- Полностью высушите зарядный порт USB-C перед зарядкой.
- Полностью зарядите спикерфон перед первым использованием, чтобы продлить срок службы.
- Во избежание каких-либо повреждений используйте сертифицированный зарядный кабель и зарядное устройство USB-C.

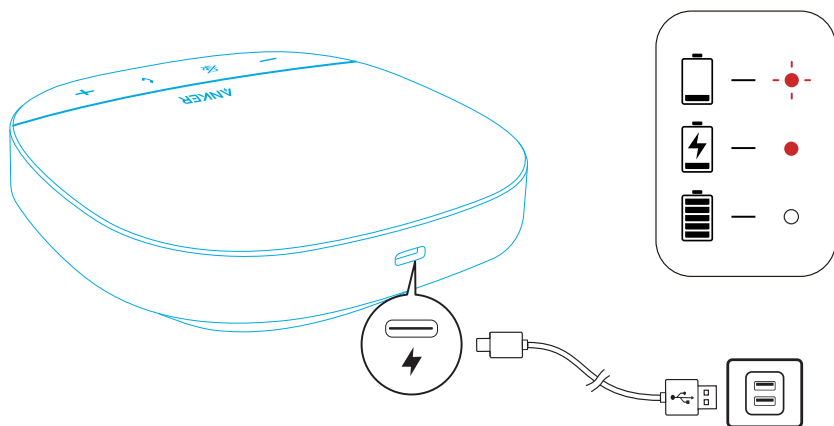

Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд для включения или выключения питания.

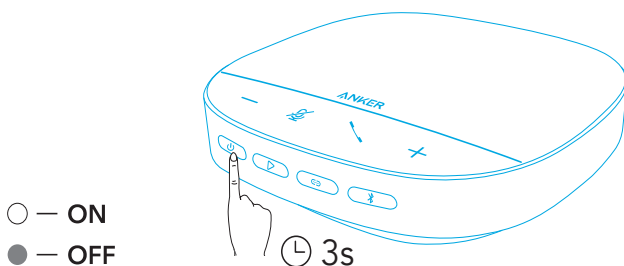

- Спикерфон PowerConf автоматически включится при подключении к вашему ПК с помощью кабеля USB-C.
- Устройство громкой связи PowerConf автоматически отключится через 30 минут в случае отсутствия входного или выходного сигнала.
- Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку питания снова при включенном питании.


Подключение

Спикерфон PowerConf можно подключить к устройствам тремя различными способами.


Вариант А: Подключение к ПК (Адаптер Bluetooth)

1. Вставьте прилагаемый адаптер Bluetooth в порт USB компьютера. PowerConf S500 будет готово к работе после включения питания.


1

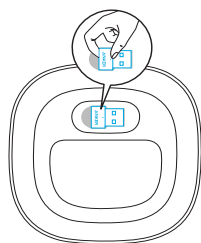

Anker Soundsync A3303 / Anker Soundsync
Model: A3303 / A3309

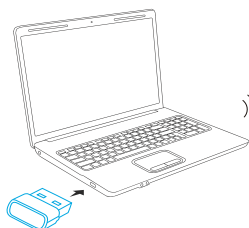

2

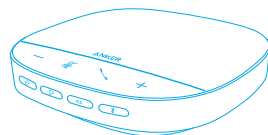

Anker PowerConf S500
Model: A3305 / A3305S

2. Вам может потребоваться вручную настроить PowerConf S500 в качестве звукового устройства на вашем ПК или в программном обеспечении для конференц-связи.

- macOS

Настройки системы > Звук > Звуковые эффекты / Ввод / Вывод

- Windows


Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука > Откройте Звуковые настройки > Выберите устройство для вывода / ввода звука

- Программное обеспечение (Zoom, Skype или другое)

Настройки > Звук > Динамик / микрофон

Вариант Б: Подключение к ПК (кабель USB-C)


Подключите PowerConf S500 к ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C, он включится и будет готов к использованию.

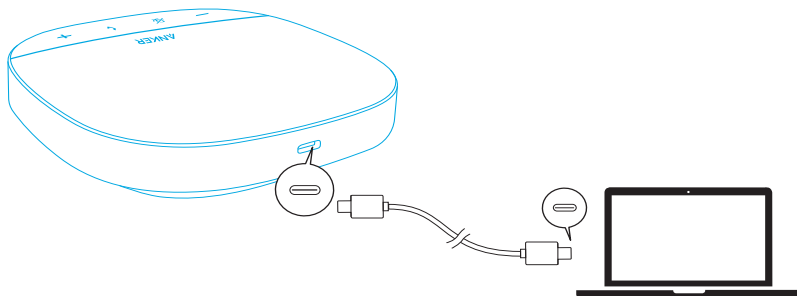

Вариант В: Подключение к смартфону или планшету (Bluetooth)

1. После включения питания PowerConf S500 автоматически переходит в режим сопряжения по Bluetooth. Вы также можете нажать кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.

2. Выберите «Anker PowerConf S500» в списке Bluetooth-устройств на смартфоне для подключения.

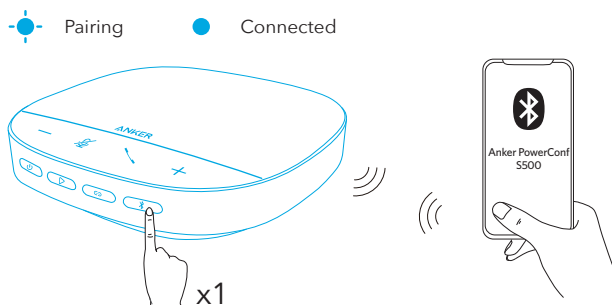

	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth
	мигает синим	Сопряжение
	Горит синим	Подключено



- При каждом включении PowerConf S500 устройство будет автоматически подключаться к последнему успешно подключенному устройству в зоне действия Bluetooth, если оно доступно. Если этого не происходит, нажмите кнопку Bluetooth, чтобы включить режим сопряжения Bluetooth.
- Этот спикерфон может быть сопряжен с 2 мобильными устройствами с помощью Bluetooth одновременно. Для сопряжения с другим устройством Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth, чтобы повторно войти в режим сопряжения Bluetooth.
- Когда устройство громкой связи подключено к двум устройствам через порты USB и по Bluetooth одновременно, нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения в течение 2 секунд для переключения между режимами Bluetooth и USB.
- Чтобы разорвать Bluetooth-соединение с одним из устройств, нажмите кнопку Bluetooth снова на текущем активном устройстве.
- Если не удастся подключиться к Bluetooth с помощью адаптера, вставьте его в порт USB компьютера, а затем четырежды нажмите кнопку отключения звука на компьютере. Индикатор на адаптере быстро мигнет. Это указывает на сброс адаптера и удаление всей истории сопряжений. Затем адаптер автоматически подключится к устройству громкой связи.

Использование PowerConf

	Нажмите и удерживайте 3 секунды	Включение или выключение питания
	Нажмите (при включенном питании)	Проверка уровня заряда аккумулятора
	Нажмите	Вход в режим сопряжения Bluetooth или отключение Bluetooth
	Нажмите	Принять / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Отклонить звонок или активировать Siri
	Нажмите или нажмите и удерживайте	Увеличение / уменьшение громкости
	Нажмите	Отключить или включить звук микрофона
	Нажмите	Воспроизведение / приостановка / возобновление музыки
	Нажмите дважды	Переход к следующей композиции
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Переключайтесь между режимами USB и Bluetooth, когда доступны оба режима
	Нажмите	Сопряжение с другим спикерфоном PowerConf S500


Светодиодная панель

Загорается синим, а затем гаснет	Питание включено
Загорается зеленым (заряд аккумулятора >10%)	Проверка уровня заряда аккумулятора
Загорается красным, затем мигает (уровень заряда аккумулятора < 10 %)	
Мигает синим	Входящий вызов
Загорается бирюзовым (стандартный режим)	Обнаружено направление звука
Загорается фиолетовым (режим трансляции)	
Загорается синим, а затем гаснет	Регулировка громкости
Загорается красным	Звук отключен

Приложение AnkerWork

Загрузите приложение AnkerWork, чтобы расширить возможности работы с устройством.

- Просмотр информации о продукте
- Чтение руководства пользователя
- Проверка уровня заряда аккумулятора
- Проверьте наличие последних обновлений прошивки
- Регулировка громкости
- Настройка автоматического отключения
- Управление устройствами
- Отключить светодиодную панель
- Настройка режимов обнаружения голоса

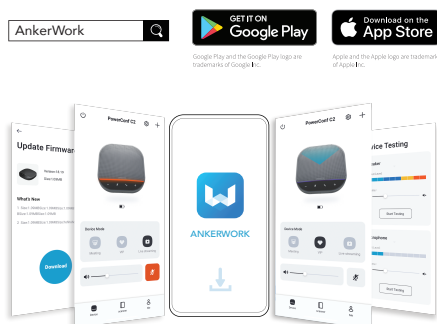

В приложении AnkerWork на выбор доступны 2 режима передачи голоса:


- Стандартный: захват всех звуков поблизости.
- Режим трансляции: восстановление и передача исходных звуков при выключении динамика. В этом режиме вы больше не будете слышать другую сторону. (Настоятельно рекомендуется использовать этот режим с подключением через USB).

Режим сопряжения

Режим сопряжения доступен только при подключении PowerConf S500 к вашему ПК с помощью кабеля USB-C. Он недоступен при подключении по Bluetooth.

1. Подключите один PowerConf S500 к вашему ПК с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB-C.

2.Включите питание другого PowerConf S500, затем нажмите кнопку сопряжения на двух спикерфонах PowerConf S500 одновременно, чтобы войти в режим сопряжения.

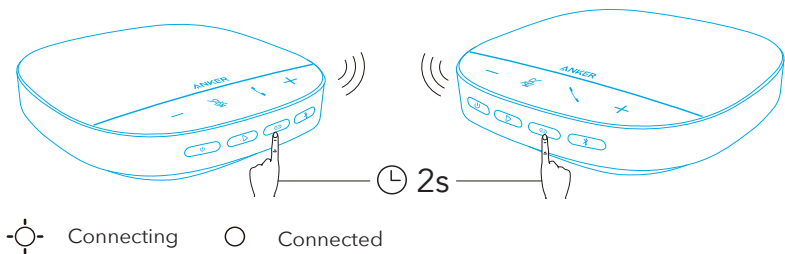

	Нажмите	Переход в режим сопряжения
	Мигает бирюзовым светом	Подключение
	Постоянно горит бирюзовый свет	Подключено

-
- Этот режим недоступен , если оба устройства громкой связи PowerConf S500 подключены через USB- кабель .
 - Рекомендуемое расстояние между двумя устройствами громкой связи PowerConf S500 составляет около 3 м .
 - Для выхода из режима сопряжения снова нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на обоих спикерфонах PowerConf S500 в течение 2 секунд .

Технические характеристики

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Вход	5 В 2 А
Номинальная мощность выходного сигнала	10W
Емкость аккумулятора	6700 мА ч
Время зарядки	4 часа
Время разговора	16 часов
Размер динамика	1 x 1,75 дюйма (полный диапазон)
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Расстояние обнаружения голоса	5 м
Микрофон	4 стереомикрофона
Версия Bluetooth	5.0
Радиус действия Bluetooth	10 м